

**Инструкция по загрузке ПО в панель
оператора**

1.1. Системные требования и оборудование.

Для загрузки ПО в панели оператора 4PP045 или 4PP065, оборудованные разъемом для карт памяти Compact Flash (CF), требуется:

- ПК с портом USB 2.0 и ОС Windows (XP или 7).
- Устройство для чтения/записи карт памяти Compact Flash (CardReader) с интерфейсом USB.



- Кабель USB 2.0 для подключения кардридера к ПК.



- Карта памяти Compact Flash 512Мб....2 Гб.



1.2. Доставка ПО.

ПО для панели оператора поставляется в виде rar архива или папки, содержащей файлы необходимые для генерации загрузочной карты памяти Compact Flash.

1.3. Генерация Compact Flash.

Перед загрузкой (заменой) ПО на Compact Flash необходимо выключить питание панели оператора.

Далее необходимо извлечь CF из разъема панели для чего:

- Повернуть оранжевый стопор рядом с CF, чтобы освободить карту памяти.
- Утопить кнопку черного цвета слева от карты памяти и извлечь карту (CF).


Далее вставить карту памяти в соответствующий разъем кардридера и подключить кардридер к порту USB на ПК.

Далее на ПК разархивировать (при необходимости) на жесткий диск папку с ПО. Запустить файл PVITransfer.exe из разархивированной папки.



Стартовое окно PVITransfer

После появления стартового окна выбрать пункт «Create a Compact Flash».

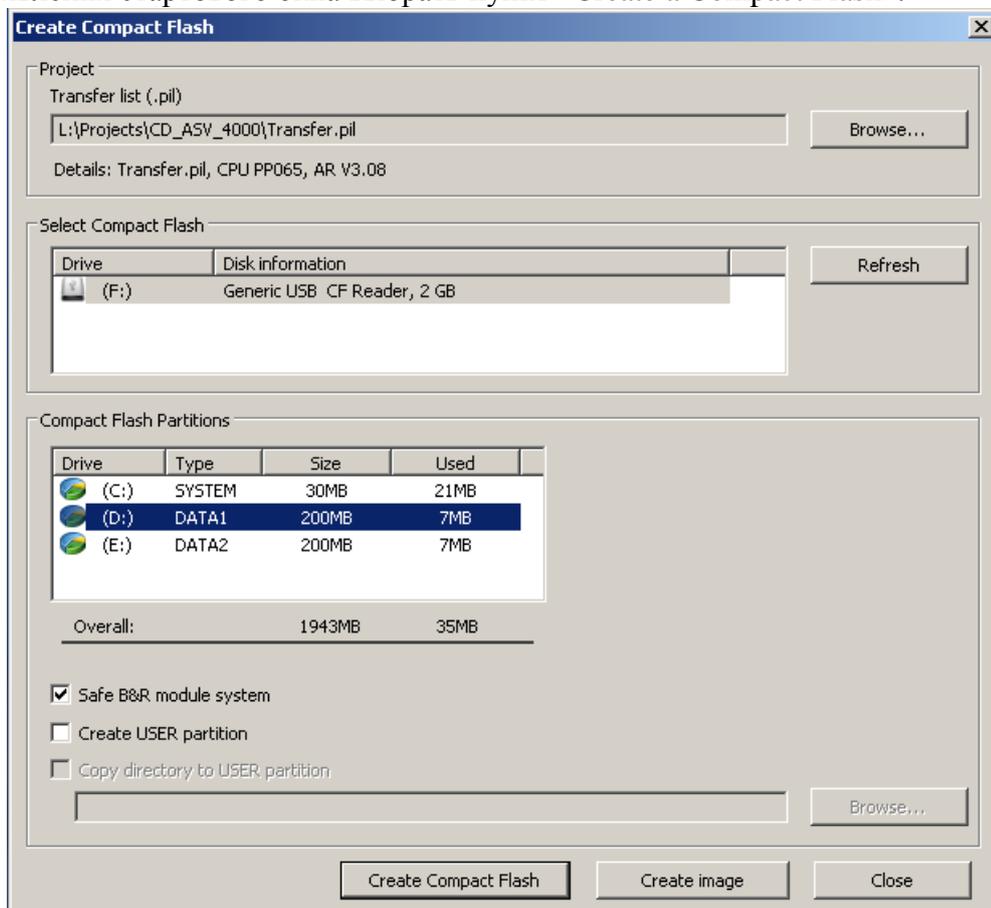


Окно генерации CF

Далее в строке «Transfer list» вверху экрана нажать кнопку «Browse...», указать путь к сохраненной на диске папке с ПО для панели, открыть папку и выбрать файл с расширением pil (в данном случае Transfer.pil).

Далее убедиться, что в строке «Select Compact Flash» отображается карта памяти, вставленная в картридер.


Далее установить размеры разделов C: - 30 мб, D: - 200 мб. Размер E: - устанавливается автоматически.

Далее нажать кнопку «Create Compact Flash».

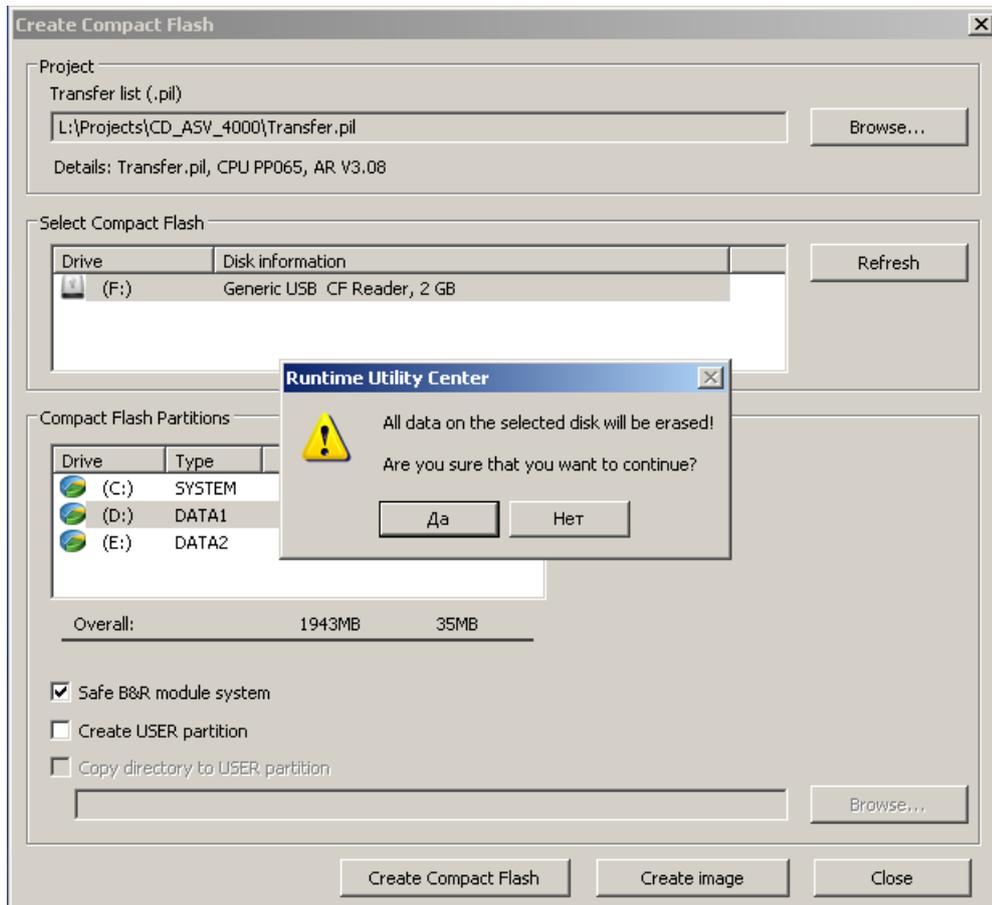


Окно запроса на запись CF.

После появления окна с предупреждением будут удалены все данные с CF подтвердить запись разделов на Compact Flash.

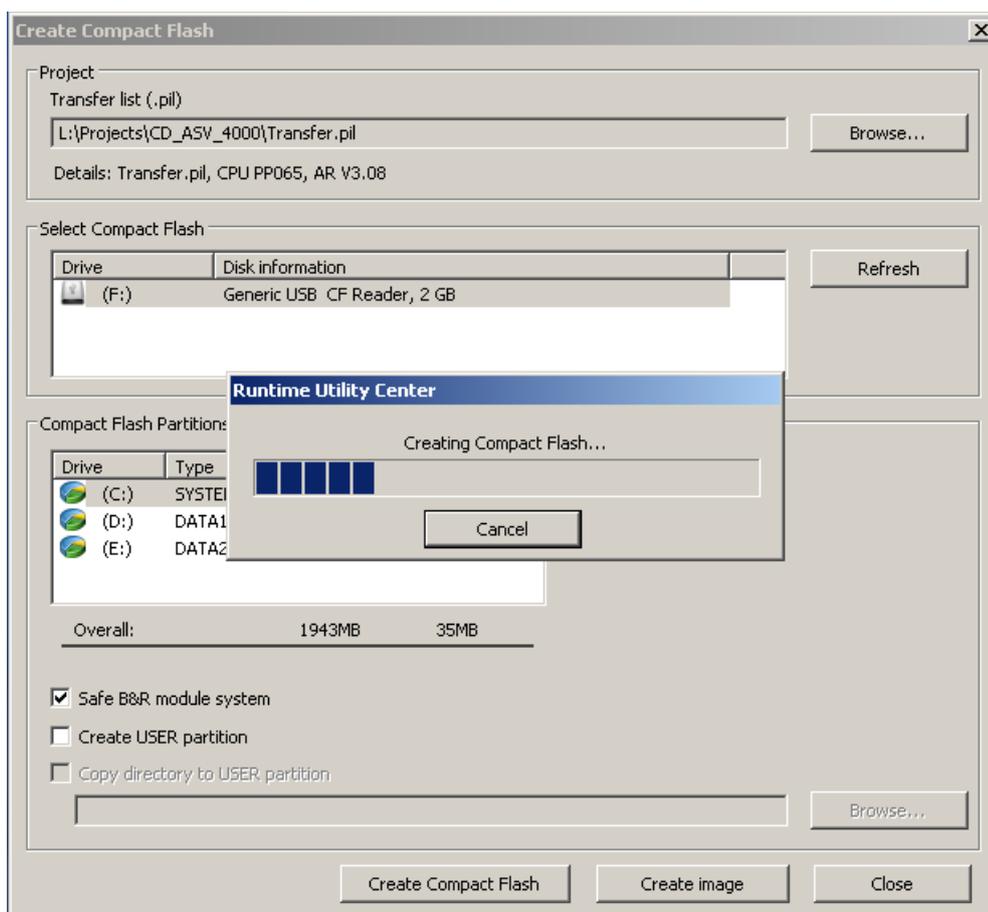

Индикатор записи CF.

Дождаться завершения операции записи.

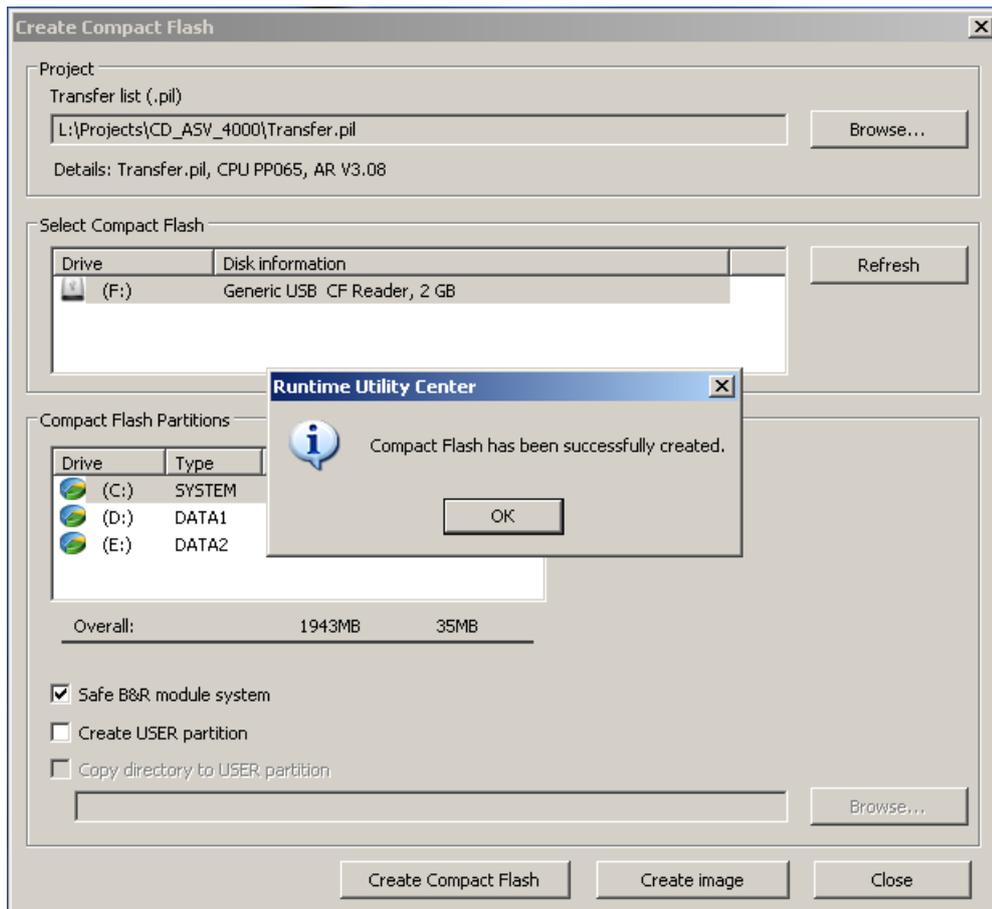

Далее извлечь CF из картридера и вставить в панель.